



MOSQUITERA PLISADA MYKONOS 22

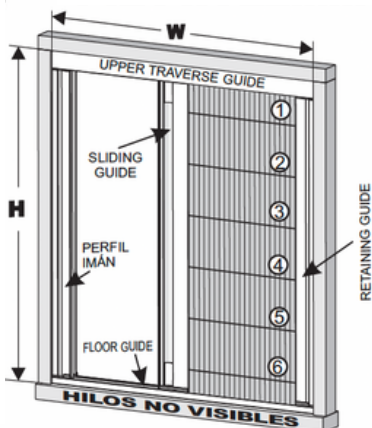


PARA EL EQUIPO DE INSTALACIÓN


- 2** A. Fijación de la guía superior y guía inferior.
B. Atornillar la guía superior.

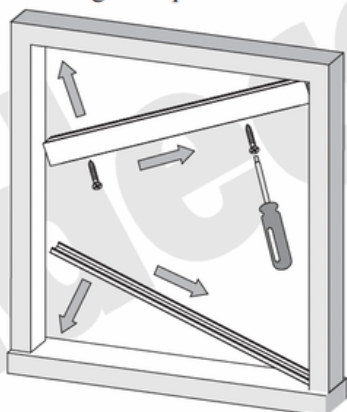

- 1** Despegar la protección del bi-adhesivo del perfil superior y del perfil carril inferior.

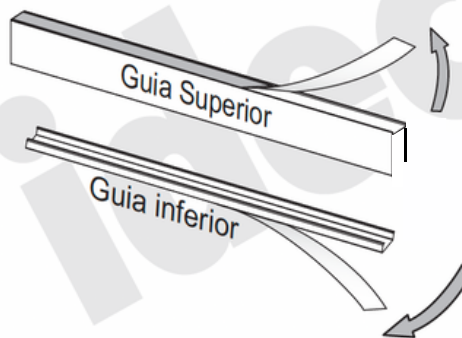


- 3** A. Colocando la parte superior de la puerta mosquitera dentro del perfil superior.
B. Fijación de la puerta mosquitera entre perfil superior y guía inferior.

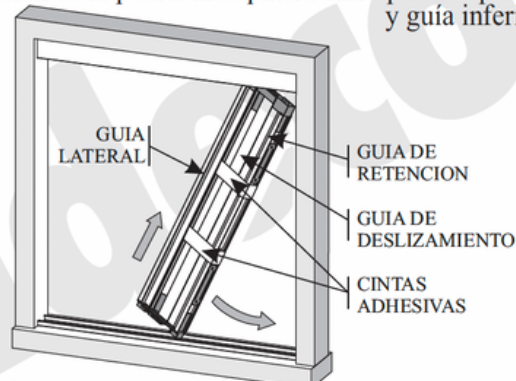


*** ATENCIÓN: no retire las cintas adhesivas**

- 4** A. Separe el perfil imán del resto del cuerpo principal.
B. Fijación de la puerta mosquitera entre perfil superior y guía inferior.
C. Fijación de los clips.
D. Enganchar en perfil imán con los clips.

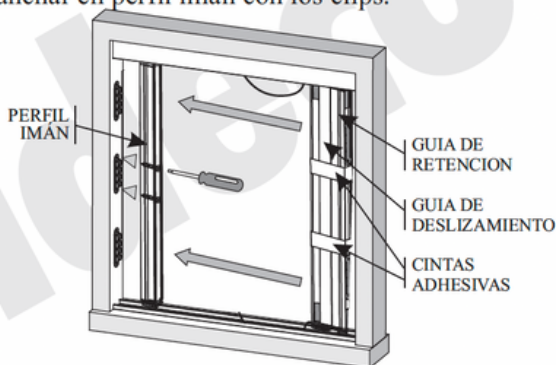


- 5** A. Quitar los clips del perfil fijo
B. Fijación de los clips.
C. Enganchar en perfil fijo con los clips.

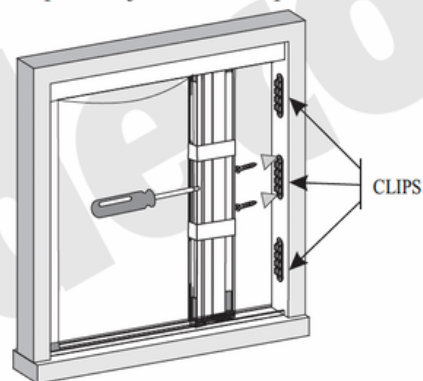


*** ATENCIÓN: no retire las cintas adhesivas**

- 6** A. Retirada parcial de las cintas de sujeción

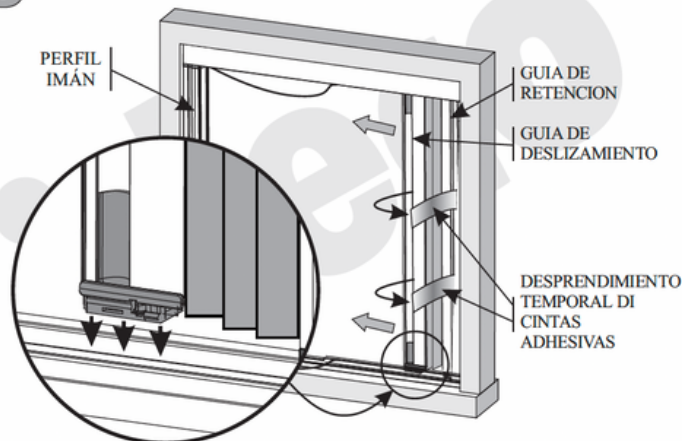

- 7** Inserción del perfil de deslizamiento en el perfil inferior

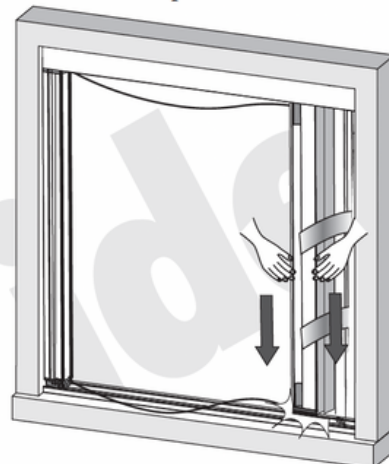


Empuje el perfil de deslizamiento hacia abajo hasta que se cierre dentro de la guva inferior.




(Continúa...)

8 CONTROL SISTEMA DE RODAMIENTO INFERIOR (GUIA INFERIOR)

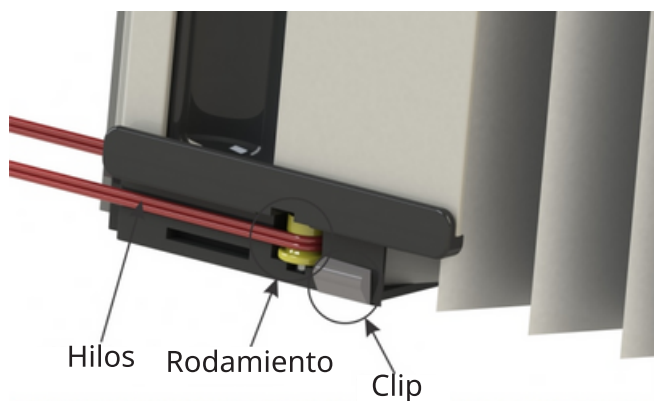

9

ANTES

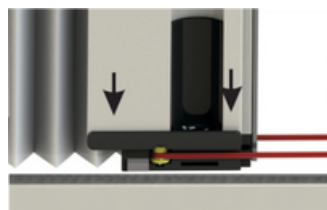


FUERA DE LA GUIA INFERIOR

DESPUES




CLIPADO DENTRO DE LA GUIA INFERIOR

10 ! ATENCIÓN ! - ANTES DE REGULAR LOS HILOS LA TELA DEBE SER PLEGADA SIN QUITAR LAS CINTAS ADHESIVAS. REGULACION DE LOS HILOS

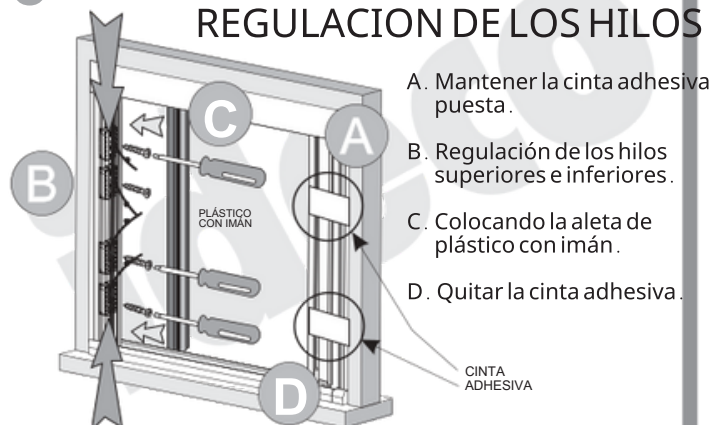

11

CONTROL DE TENSION DE LOS HILOS

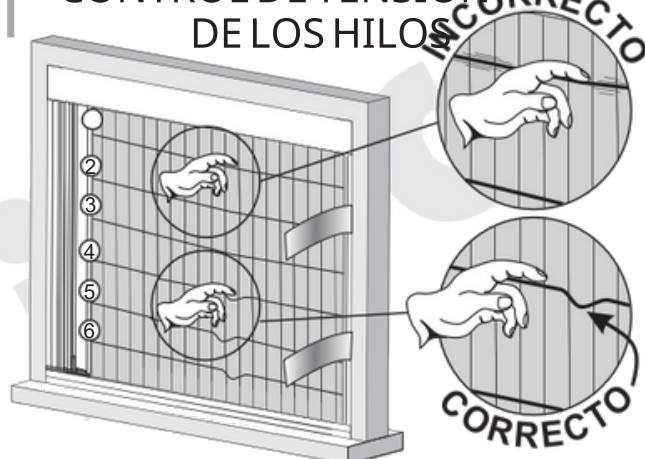

12 PREVENCIÓN DE PROBLEMAS

a) No se permite el paso de mascotas.



b) La plisada debe de funcionar fácilmente dentro de los guías.

c) A menudo, limpieza de la tela y la guía inferior.

d) Durante mal tiempo, pliegue completamente la plisada y cierra la puerta.

13

MANTENIMIENTO - LIMPIEZA



Abra la mosquitera hasta la mitad y limpie la tela plisada cuidadosamente

LIMPIEZA DE LA GUÍA INFERIOR (ACUMULACIÓN DIRECTA SOBRE LA GUÍA DEL PISO CAUSA MAL FUNCIONAMIENTO)

14 PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Dificultad en el movimiento de la plisada.

Soluciones:

a) Pasos 1 y 9.

La plisada debe de funcionar fácilmente dentro de las guías.

b) A menudo, limpiar la tela red y limpiar la guía inferior (paso 11).

c) Evitar que las mascotas pasen (el cabello podría causar mal funcionamiento).

Dificultad con los hilos.


Solución - Prevención:

a) Paso 1 (función correcta del hilo sobre los rodamientos).

b) Pasos 1 y 9 (control de regulación de hilos).


c) A menudo, limpiar la red y limpiar el guía de piso (paso 11).

d) El pelo de las mascotas provocará un mal funcionamiento de la plisada y podría resultar en el desgaste y posible corte del hilo.

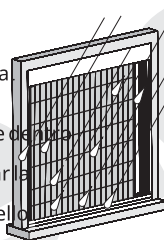

SI LA TELA PLISADA ESTUVIERA EMPAPADA POR LA LLUVIA O LIMPIEZA


SOLUCIÓN: COLOQUE LA PLISADA EN MEDIO ANCHO Y EN POCOS MINUTOS LA TELA SE HABRÁ SECADO. NO USAR APARATO ELÉCTRICOS PARA SECADO.

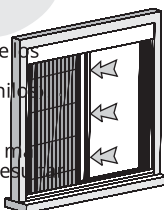

15

SERVICIO (PREPARACION)

1. REPLEGAR LA PUERTA PLISADA

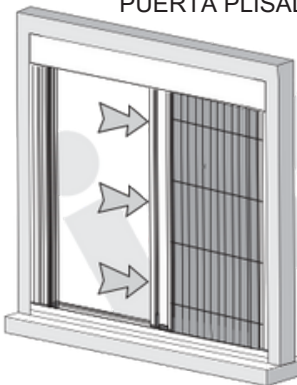

2. DESMONTAR LA PUERTA DE LOS CLIPS

